PANADERO

PUESTA EN MARCHA MODELO P65-P70 Y P90 NUEVO DISPLAY

NOTA: El siguiente documento es para uso exclusivo del personal del servicio técnico, y en ningún momento las contraseñas aquí mostradas deben ser facilitadas al usuario.

Desde la pantalla principal del *display*, pulse la tecla derecha. Aparecerá el icono del menú Ajustes.

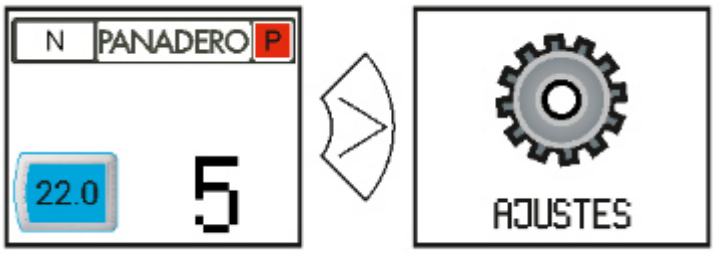

Pulsar el botón rojo central para entrar en dicho menú.

A continuación, seleccionamos el tercer icono de la primera fila y volvemos a pulsar el botón rojo para acceder.

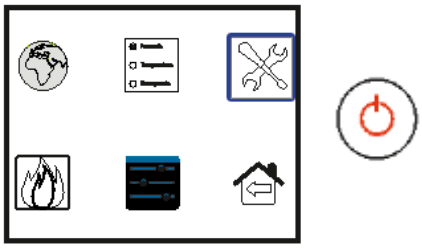

Se nos pedirá una contraseña numérica. Aparecerá 0000 en la pantalla. Pulse las flechas arriba y abajo para cambiar el valor de cada posición y las flechas izquierda y derecha para cambiar entre posiciones.

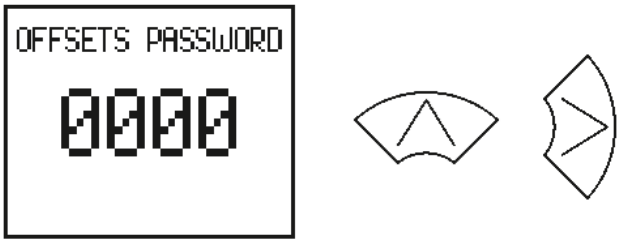

PANADERO

La contraseña es 2222. Pulse arriba dos veces. A continuación, derecha, y así sucesivamente con las cuatro posiciones. Finalmente, pulse el botón rojo.

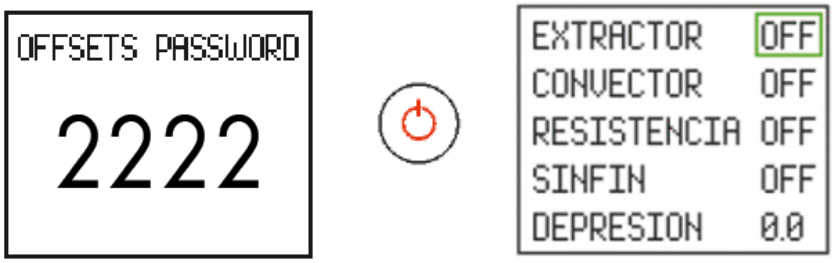

En el menú en el que se encuentra ahora, active (flecha derecha) el extractor y tome nota de la depresión. Si se encuentra en torno a >100 Pascales, la estufa estará limpia. De lo contrario, podría haber suciedad o bloqueos en la instalación.

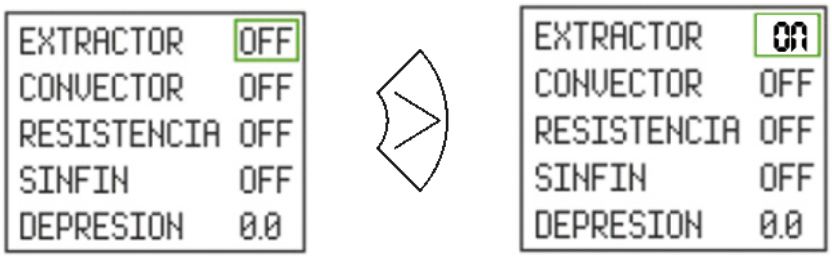

Hecha esta comprobación, desactivar el extractor pulsando la flecha izquierda.

A continuación se procederá al cebado del tornillo sin fin. Seleccione sinfín ON (flecha derecha) y manténgalo así hasta que se observe una caída de pellets en el interior de la estufa. Llegado este momento desactivar el sinfín.

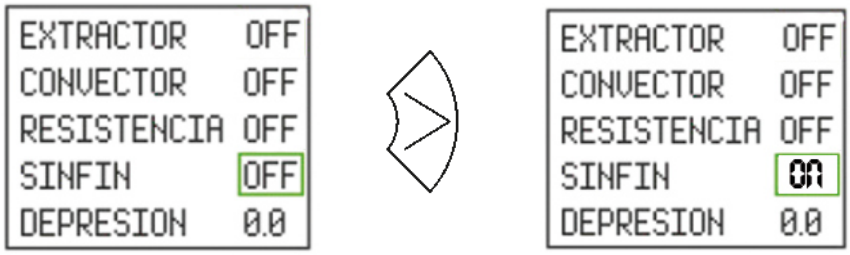

Pulse el botón rojo para salir de este menú.

PANADERO

Navegue hasta el tercer icono de la segunda fila y pulse el botón rojo para regresar a Ajustes.

Pulse la flecha izquierda para regresar a la pantalla principal del *display*.

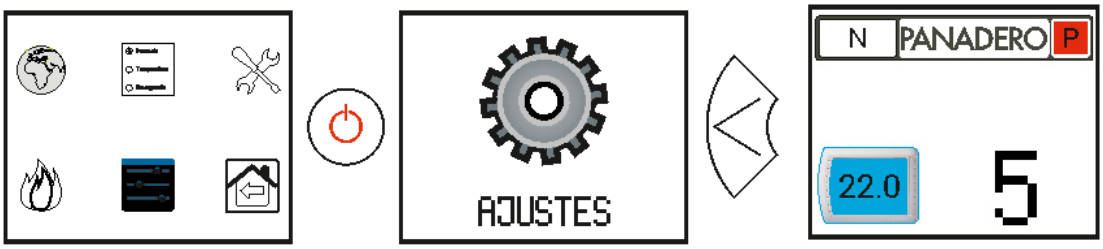

Finalmente, puede procederse al encendido de la estufa pulsando el botón rojo desde esta pantalla principal.